

بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27970A
Farsi. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S3653W

دفترچه راهنمای کاربر



SAMSUNG

استفاده از این دفترچه راهنما

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های تلفن همراه شما طراحی شده است. برای اینکه کار خود را به سرعت شروع کنید، به «معرفی تلفن همراه شما» «نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه» و «استفاده از عملکردهای اولیه» مراجعه نمایید.

نمادهای دستورالعمل ها

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید:

هشدار - وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط - وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن همراه شما یا سایر وسایل شود



توجه - نکته ها، توصیه های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



مراجعه کنید به - صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲
(نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)



اطلاعات حق نسخه برداری

حقوق تمام فناوری ها و محصولات که این دستگاه را تشکیل می دهند؛ متعلق به مالکان مربوطه آنها هستند:

- Bluetooth® علامت ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است-شناسه Bluetooth QD: B016159.
- Java™ علامت تجاری Sun Microsystems, Inc است.
- Windows Media Player® علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED و Wi-Fi علامت تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance است.

CE0168!

← **پس از آن** - ترتیب گزینه ها یا منو هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت فهرست، **پیام ها** ← ایجاد پیام را انتخاب کنید (یعنی پیام ها، پس از آن ایجاد پیام را انتخاب کنید)

کروشه - کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [⓪] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/خروج از منو است)

[]

فهرست مطالب

اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده..... ۱

هشدارهای مربوط به ایمنی..... ۱

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی..... ۴

اطلاعات مهم مربوط به استفاده..... ۶

معرفی تلفن همراه شما..... ۱۱

باز کردن بسته بندی..... ۱۱

شکل ظاهری تلفن..... ۱۲

کلیدها..... ۱۳

نمادها..... ۱۳

نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه..... ۱۵

نصب سیم کارت و باتری..... ۱۵

شارژ کردن باتری..... ۱۷

نصب کارت حافظه (اختیاری)..... ۱۸

وصل کردن بند دستی (اختیاری)..... ۱۹

استفاده از عملکردهای اولیه..... ۲۰

- روشن و خاموش کردن تلفن..... ۲۰
- استفاده از صفحه لمسی..... ۲۱
- دسترسی به فهرست ها..... ۲۲
- استفاده از ویجت ها..... ۲۲
- دسترسی به اطلاعات راهنما..... ۲۳
- سفارشی کردن تلفن خود..... ۲۳
- استفاده از عملکردهای اولیه تماس..... ۲۶
- ارسال و مشاهده پیام..... ۲۷
- افزودن و یافتن مخاطبین..... ۲۹
- استفاده از عملکردهای اولیه دوربین..... ۳۰
- گوش دادن به موسیقی..... ۳۲
- مرور در اینترنت..... ۳۳
- دسترسی به خدمات دانلود..... ۳۴
- استفاده از خدمات گوگل (Google)..... ۳۵

استفاده از عملکردهای پیشرفته..... ۳۶

- استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس..... ۳۶
- استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن..... ۳۹
- استفاده از عملکردهای پیشرفته پیام رسانی..... ۴۰
- استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین..... ۴۲
- استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی..... ۴۴

استفاده از ابزارها و برنامه ها..... ۴۸

- استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»..... ۴۸
- فعال کردن و اتصال به LAN بی سیم (WLAN)..... ۵۰
- فعال سازی و ارسال پیام اضطراری..... ۵۱
- فعال کردن یابنده گوشی..... ۵۲
- برقراری تماس های مجازی..... ۵۲
- ضبط و پخش یادداشت های صوتی..... ۵۳
- استفاده از ویژگی منشی تلفنی..... ۵۴
- ویرایش تصاویر..... ۵۵

چاپ تصاویر	۵۷
آپلود عکس ها و فیلم ها	۵۷
استفاده از بازی ها و برنامه های مبتنی بر جاوا	۵۹
همگام سازی داده ها	۶۰
استفاده از خبرخوان	۶۱
ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی	۶۲
تنظیم زنگ های هشدار و استفاده از آنها	۶۳
جستجوی کلمات در فرهنگ لغت	۶۴
استفاده از ماشین حساب	۶۴
تبدیل ارزها یا واحدهای اندازه گیری	۶۴
تنظیم تایمر شمارش معکوس	۶۵
استفاده از کرنومتر	۶۵
ایجاد کارهای جدید	۶۵
ایجاد یادداشت های جدید	۶۵
مدیریت تقویم خود	۶۶

عیب یابی.....a

هشدارهای مربوط به ایمنی



تلفن خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید

تلفن خود و همه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال یا حیوانات نگه دارید. ممکن است قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن، موجب خفگی یا جراحات جدی شوند.

از شنوایی خود مراقبت کنید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود. همیشه پیش از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی، صدا را کم کنید و صرفا از حداقل تنظیم لازم صدا برای گوش دادن به مکالمه یا موسیقی استفاده نمایید.



اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده

برای اجتناب از موقعیت های خطرناک یا غیرقانونی و اطمینان از حداکثر کارایی این دستگاه تلفن همراه، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید.

تجهیزات و تلفن همراه را با احتیاط نصب کنید

مطمئن شوید که تلفن همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند. تلفن همراه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای تلفن شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن تلفن شما شوند.
- هرگز باتری ها یا تلفن ها را در آتش نیندازید. هنگام دور انداختن باتری ها یا تلفن های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.

- هرگز باتری یا تلفن را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از ایجاد تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب خودداری کنید

طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیقی مستقل «تحقیقات فناوری بی سیم»، برای پیشگیری از تداخل احتمالی، حداقل فاصله ای برابر ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) را بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان قلب حفظ کنید. اگر به هر دلیلی احساس کردید که تلفن شما در دستگاه تنظیم ضربان قلب یا هر دستگاه پزشکی دیگر تداخل ایجاد می کند، فوراً تلفن خود را خاموش کنید و برای مشاوره با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دستگاه پزشکی تماس بگیرید.

WARNING

در صورتی که صفحه نمایش ترک خورده یا شکسته است، از تلفن استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکرلیک می تواند موجب جراحت دست و صورت شما شود. برای تعویض صفحه نمایش، تلفن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. آسیب ایجاد شده در نتیجه بی دقتی در استفاده، ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط می کند.

تلفن را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

از تلفن خود در جایگاه های سوخت گیری (ایستگاه های سرویس) یا نزدیک مواد سوختی یا مواد شیمیایی استفاده نکنید. هر زمانی که علائم یا دستورالعمل های هشداردهنده به شما دستور دادند، تلفن خود را خاموش کنید. تلفن شما می تواند در مخازن و مناطق نگهداری و انتقال مواد سوختی یا مواد شیمیایی یا در محل های انفجار و اطراف آنها، باعث ایجاد حریق و انفجار شود. گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که تلفن، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

خطر جراحات ناشی از حرکات تکراری را کم کنید

هنگام ارسال پیام های متنی یا بازی کردن با تلفن خود، تلفن را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

WARNING



اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

همیشه ایمن رانندگی کنید

هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده نکنید و همه مقررات محدودکننده استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی را رعایت کنید. در صورت امکان، از لوازم جانبی هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده کنید.

از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید
از هرگونه مقرراتی که استفاده از تلفن همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید

استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن تلفن یا مصدومیت شود.

در نزدیکی تجهیزات پزشکی، تلفن را خاموش کنید

تلفن شما می تواند در تجهیزات پزشکی بیمارستان ها یا سایر مکان های مراقبت پزشکی، تداخل ایجاد کند. همه مقررات، هشدارهای نصب شده، و دستورات پرسنل پزشکی را رعایت کنید.

در هواپیما، تلفن را خاموش کنید یا عملکردهای بی سیم را غیرفعال کنید

تلفن شما می تواند در تجهیزات هواپیمایی تداخل ایجاد کند. همه مقررات خطوط پروازی را رعایت کنید و با دستور پرسنل هواپیما، تلفن خود را خاموش کنید یا آن را بر روی حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم آن غیرفعال شود.

از باتری ها و شارژرها در برابر آسیب، محافظت کنید

- باتری ها را در دماهای خیلی پایین یا خیلی بالا قرار ندهید (زیر ۰ درجه سانتی گراد/۳۲ درجه فارنهایت یا بالای ۴۵ درجه سانتی گراد/۱۱۳ درجه فارنهایت). دماهای خیلی بالا یا خیلی پایین می توانند ظرفیت شارژ و عمر باتری را کاهش دهند.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و - باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

از تلفن خود با دقت و به صورت معقول استفاده کنید

- لطفاً از باز کردن تلفن و دستکاری در مدار های آن به علت خطر شوک الکتریکی خودداری کنید.
- نگذارید تلفن خیس شود—مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد کنند و موجب تغییر رنگ برچسبی می شوند که آسیب دیدگی در اثر آب را در داخل تلفن نشان می دهد. با دستان خیس، تلفن را در دست نگیرید. صدمه به تلفن در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

- از تلفن خود در مکان های پر گرد و غبار و آلوده استفاده نکنید و یا آن را در چنین مکان هایی نگهداری نکنید، تا قطعات متحرک آن آسیب نبینند.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است-از وارد آمدن ضربه به آن و استفاده خشن از آن خودداری کنید تا آسیب جدی نبیند.
- تلفن خود را رنگ نکنید، زیرا رنگ می تواند قطعات متحرک را مسدود کند و از کارکرد صحیح تلفن جلوگیری کند.
- از استفاده از چراغ یا فلاش تلفن همراه در فاصله نزدیک به چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- قرار گرفتن تلفن و کارت های حافظه در معرض میدان های مغناطیسی می تواند به تلفن آسیب برساند. از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید تلفن شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

از ایجاد تداخل در سایر دستگاه های الکترونیکی جلوگیری کنید

تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (RF) از خود منتشر می کند که ممکن است در تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا بدون محافظت کافی مثل دستگاه های تنظیم ضربان قلب، سمعک، دستگاه های پزشکی، و سایر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا موجود در وسایل نقلیه تداخل ایجاد کند. برای حل مشکلات تداخل با سازنده دستگاه های الکترونیکی خود مشورت کنید.

اطلاعات مهم مربوط به استفاده

از تلفن در شرایط عادی استفاده کنید

از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید.

سرویس تلفن فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس تلفن توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به تلفن شما آسیب برساند و ضمانت نامه تلفن شما را بی اعتبار کند.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس‌های اضطراری از طریق تلفن شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دور دست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می‌کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش تلفن‌های همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می‌کنند، جلوگیری می‌نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR ثبت شده برای این مدل، برابر با ۰/۶۵۵ وات بر کیلوگرم بود. در استفاده عادی، میزان SAR احتمالاً بسیار پایین‌تر خواهد بود، زیرا این تلفن همراه به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند.

• زمانی که از شارژر استفاده نمی‌کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.

• از باتری‌ها فقط برای کاری که برای آن در نظر گرفته شده‌اند، استفاده کنید.

هنگام کار با سیم کارت کارت‌ها و کارت‌های حافظه دقت کنید

• هنگامی که تلفن در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می‌تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا تلفن شود.

• از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه‌ها محافظت کنید.

• نوشتن و پاک کردن مداوم روی کارت‌های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

• پایانه‌ها یا محل‌های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

تلفن شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی تلفن همراه Samsung بازدید نمایید.

دوراندختن صحیح این محصول (تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی)
دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)
علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.



لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دوراندختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول



(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی)
دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg ، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند. برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث» همانگونه که هست ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند.

سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد. « خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابراتی ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از

طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- تلفن همراه
- باتری

• آداپتور (شارژر) مسافرتی

• دفترچه راهنمای کاربر



- اقلامی که همراه تلفن شما عرضه می شود، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشد. می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده برای تلفن شما بهترین کارایی را خواهد داشت.

معرفی تلفن همراه شما


در این بخش، درباره شکل ظاهری، کلیدها، و نمادهای تلفن همراه خود، اطلاعاتی به دست می آورید.

شکل ظاهری تلفن

قسمت جلوی تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:



قسمت پشت تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

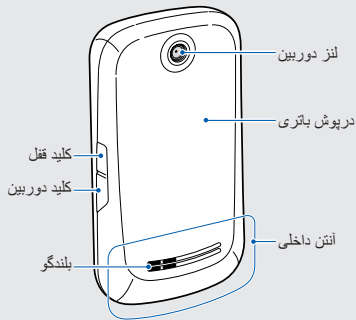

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته تلفن همراه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید. برای باز کردن قفل، [قفل] را فشار دهید و نگه دارید، یا نماد قفل واقع در روی صفحه را لمس کنید و نگه دارید.

کلیدها

کلید	عملکرد
	شماره گیری برقراری تماس یا پاسخ به تماس؛ در حالت آماده به کار، بازیابی جدیدترین شماره های گرفته شده، بی پاسخ یا دریافتی یا گزارش پیام ها
	برگشت در حالت «فهرست»، بازگشت به سطح قبل
	روشن خاموش / خروج از منو روشن و خاموش کردن تلفن (فشار داده و نگه دارید)؛ پایان تماس؛ در حالت «فهرست»، لغو ورودی و بازگشت به حالت آماده به کار
	میزان صدا تنظیم صدای تلفن؛ در حالت آماده به کار، برای برقراری تماس مجازی، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید و نگه دارید
	قفل قفل کردن صفحه لمسی و کلیدها؛ باز کردن صفحه لمسی و کلیدها (فشار دهید و نگه دارید)
	دوربین در حالت آماده به کار، روشن کردن دوربین؛ در حالت دوربین، عکس گرفتن یا ضبط فیلم

نمادها

با نمادهایی که روی صفحه نمایش تلفن نشان داده می شوند، آشنا شوید.

نماد	تعریف
	قدرت سیگنال
	ویژگی پیام اضطراری فعال شده است
	شبکه GPRS وصل است
	شبکه EDGE وصل است
	تماس در حال انجام
	مرور کردن اینترنت
	به صفحه وب مطمئن متصل شد
	Wi-Fi فعال شد
	انتقال تماس فعال شده است


نماد	تعریف
	با کامپیوتر همگام سازی شد
	«بلوتوث»: فعال
	هدست یا کیت خودروی هندزفری «بلوتوث» وصل است
	زنگ هشدار فعال شده است
	پیام متنی جدید (پیامک)
	پیام چندرسانه ای جدید (MMS)
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	پیام صوتی جدید
	کارت حافظه موجود است
	نمایه «عادی» فعال شد

نماد	تعریف
	نمایه «سکوت» فعال شد
	سطح نیروی باتری
	زمان کنونی 10:00

نصب سیم کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید.

برای نصب سیم کارت و باتری،
۱. درپوش باتری را جدا کنید.

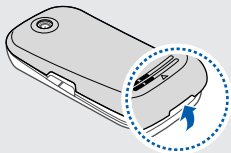


اگر تلفن روشن است، [ⓘ] را فشار داده و نگه دارید تا تلفن خاموش شود. 


نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه

با نصب اجزا و راه اندازی تلفن همراه خود برای اولین بار استفاده از آن، کار را شروع کنید.


۲. سیم کارت را بگذارید. باتری را بگذارید.

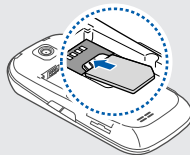

۳. باتری را بگذارید.

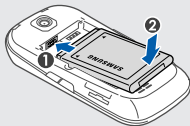

۴. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

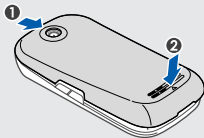


- سیم کارت را طوری در تلفن قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار گیرد.
- بدون وارد کردن سیم کارت، می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از فهرست های تلفن خود استفاده نمایید.



شارژ کردن باتری

- پیش از استفاده از تلفن برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.
۱. درپوش جک چندکاره که در کنار تلفن قرار گرفته است را باز کنید.
۲. سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

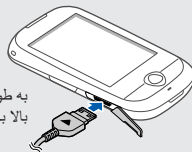

به طوری که مثلث رو به بالا باشد

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به تلفن وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



CAUTION

۳. سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.
۴. وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد ) دیگر حرکت نمی کند، شارژر مسافرتی را از پریز برق جدا کنید.
۵. شارژر مسافرتی را از تلفن جدا کنید.
۶. درپوش مادگی چندکاره را ببندید.

درباره نشانگر باتری ضعیف



وقتی باتری تلفن ضعیف است، تلفن صدای هشدار پخش کرده و پیام «باتری ضعیف است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی است و چشمک می زند. اگر باتری خیلی ضعیف شود، تلفن به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید.

نصب کارت حافظه (اختیاری)


برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. تلفن شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ظرفیت ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.



فرمت کردن کارت حافظه با رایانه ممکن است باعث ناسازگاری آن با تلفن همراه شما شود. کارت حافظه را فقط با تلفن فرمت کنید.

۱. درپوش باتری را جدا کنید.

۲. کارت حافظه را طوری داخل کنید که سمت برچسب دار رو به بالا باشد.

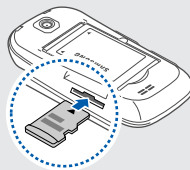

۳. کارت حافظه را به داخل شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود قفل شود.


۴. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

برای بیرون آوردن کارت حافظه، آن را آرام فشار دهید تا از تلفن آزاد شود، سپس کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.



وصل کردن بند دستی (اختیاری)

۱. درپوش باتری را جدا کنید.
۲. بند دستی را از شکاف رد کنید و آن را دور برآمدگی کوچک ببندازید.

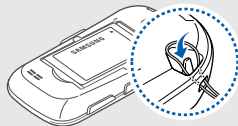

۳. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

روشن و خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن خود،

۱. [ⓘ] را فشار داده و نگه دارید.

۲. کد پین را وارد کرده و تایید را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

برای خاموش کردن تلفن خود، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

تغییر به نمایه بدون آنتن

با تغییر حالت به نمایه بی آنتن، می توانید از خدمات غیرشبکه ای تلفن خود در محل هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیما و بیمارستان، استفاده کنید.

برای تغییر حالت به نمایه بدون آنتن، در حالت «فهرست»، تنظیمات ← نمایه های دستگاه ← بی آنتن را انتخاب کنید.

از تمام هشدارهای نصب شده و دستورات پرسنل موجود در محل هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، پیروی نمایید. 

استفاده از عملکردهای اولیه

یاد بگیرید چگونه عملکردهای اولیه را انجام دهید و از ویژگی های اصلی تلفن همراه خود استفاده نمایید.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی تلفن خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.


- برای جلوگیری از خش افتادن روی صفحه لمسی، از اجسام نوک تیز استفاده نکنید.




- اجازه ندهید صفحه لمسی با سایر وسایل برقی تماس پیدا کند. تخلیه الکتریسیته ساکن می تواند موجب شود صفحه لمسی درست عمل نکند.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس پیدا کند. ممکن است صفحه لمسی در شرایط مرطوب یا هنگام قرار گرفتن در معرض آب درست عمل نکند.




- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از تلفن، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی تلفن شما لایه ای دارد که تخلیه های جزئی الکتریسته که از بدن انسان منتشر می شوند را تشخیص می دهد. برای دستیابی به بهترین کارکرد، با نوک انگشتان خود به صفحه لمسی آرام ضربه بزنید. صفحه لمسی به لمس با اجسام نوک تیز مانند قلم یا خودکار، پاسخ نمی دهد.
- برای باز کردن یک فهرست یا شروع یک برنامه، یک نماد را لمس کنید.

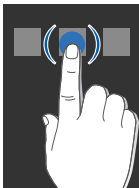

- برای حرکت در بین فهرست های عمودی انگشت خود را بالا و پایین بکشید.

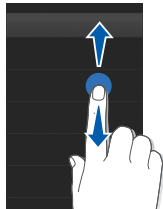

- برای حرکت بین لیست های افقی، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید.

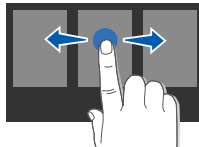

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

۱. در حالت آماده به کار، **فهرست** را برای دسترسی به حالت «فهرست» انتخاب کنید.
۲. در صفحه های فهرست به چپ یا راست حرکت کنید.
۳. یک گزینه یا فهرست را انتخاب کنید.
۴. کلید بازگشت را برای رفتن به یک سطح بالاتر فشار دهید؛ [⏮] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

استفاده از ویجت ها

یاد بگیرید از ویجت ها در نوار ابزار استفاده کنید.

- برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. انتخاب ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



باز کردن نوار ابزار ویجت

در حالت آماده به کار، برای بازکردن نوار ابزار ویجت، پیکان پایین سمت چپ صفحه را انتخاب کنید. می توانید ویجت های موجود در نوار ابزار ویجت را بازآرایی نموده یا آنها را به صفحه آماده به کار انتقال دهید.

افزودن ویجت ها به صفحه آماده به کار

- در حالت آماده به کار، به چپ یا راست به یکی از صفحات بلااستفاده بروید.
- نوار ابزار ویجت را باز کنید.
- یک ویجت را از نوار ابزار ویجت به صفحه آماده به کار بکشید. می توانید ویجت را در هر جای صفحه قرار دهید.

تغییر ویجت ها

- نوار ابزار ویجت را باز کنید.
-  را از نوار ابزار ویجت انتخاب کنید.
- ویجت هایی که می خواهید در نوار ابزار ویجت قرار دهید را انتخاب کنید و **ثبت** را فشار دهید.

دسترسی به اطلاعات راهنما

یاد بگیرید به اطلاعات مفید در مورد تلفن خود دسترسی پیدا کنید.

- نوار ابزار ویجت را باز کنید.
-  را از نوار ابزار ویجت انتخاب کنید.
- برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- برای اطلاع در مورد یک برنامه یا ویژگی، یک موضوع راهنما را انتخاب کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر به چپ یا راست بروید. برای بازگشت به سطح قبلی،  را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تلفن خود

با سفارشی کردن تلفن بر اساس سلیقه خود، از تلفن استفاده بیشتری ببرید.

تنظیم میزان صدای نواخت کلیدها

در حالت آماده به کار، کلید تنظیم میزان صدا را به طرف بالا یا پایین فشار داده و میزان صدای نواخت کلیدها را تنظیم کنید.

شدت لرزش روی صفحه لمسی را تنظیم کنید

می توانید شدت لرزش در هنگامی که به صفحه تلفن ضربه می زنید را تنظیم کنید.

۱. در حالت آماده به کار، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید.

۲. **لرزاننده** را انتخاب کنید و کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید و شدت لرزش را تنظیم کنید.

تغییر از یا به نمایه سکوت

در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب نموده و برای قطع کردن یا وصل کردن صدای تلفن خود، # را لمس کنید و نگه دارید.

تغییر زنگ

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** — **نمایه های دستگاه** را انتخاب کنید.

۲. >> واقع در کنار نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

اگر در حال استفاده از نمایه های سکوت یا بدون آنتن هستید،  نمی توانید زنگ تماس را تغییر دهید.

۳. **زنگ تماس صوتی** را انتخاب کنید.

۴. یک زنگ تماس را از لیست انتخاب کنید و **ثبت** را فشار دهید.

۵. **ثبت** را انتخاب کنید.

برای تغییر به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

انتخاب تصویر زمینه (حالت آماده به کار)

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** — **تنظیمات نمایشگر و نور** — **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

۲. برای انتخاب یک تصویر به چپ یا راست بروید.

۳. **تنظیم** را انتخاب کنید.

انتخاب رنگ قالب (حالت فهرست)

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات نمایشگر و نور ← زمینه شخصی را انتخاب کنید.
۲. یک الگوی رنگ انتخاب کنید.
۳. ثبت را انتخاب کنید.

قفل کردن تلفن خود

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← امنیت را انتخاب کنید.
 ۲. روشن را در زیر قفل دستگاه انتخاب کنید.
 ۳. رمز عبور ۴ تا ۸ رقمی جدید را وارد کنید و تایید را انتخاب کنید.
 ۴. رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- نخستین باری که به یک فهرست دارای رمز وارد می شوید، از شما خواسته می شود یک رمز ایجاد کرده و آن را تأیید کنید.
 - سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزها یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.



با استفاده از بازگشایی هوشمند قفل صفحه لمسی را باز کنید

با کشیدن یک نویسه خاص روی صفحه لمسی قفل شده، می توانید فقط قفل صفحه لمسی را باز کنید، قفل را باز کنید و سپس با یک شماره شماره گیری سریع تماس بگیرید، یا قفل را باز کنید و سپس یک برنامه را اجرا کنید. برای تعیین یک نویسه بازگشایی هوشمند،

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← بازگشایی هوشمند را انتخاب کنید.
۲. روشن را در زیر بازگشایی با نشانه انتخاب کنید.
۳. یک گزینه بازگشایی را انتخاب کنید.
۴. یک شماره تماس سریع را برای شماره گیری انتخاب کنید یا (در صورت لزوم) یک برنامه را برای شروع انتخاب کنید.
۵. یک نویسه را برای ویژگی بازگشایی هوشمند انتخاب کنید.
۶. کلید بازگشت را (در صورت لزوم) فشار دهید.
۷. ثبت را انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای اولیه تماس

یاد بگیرید تماس های تلفنی گرفته و به تماس ها پاسخ دهید و از عملکردهای اولیه تماس استفاده نمایید.

 در حین تماس، تلفن شما صفحه لمسی را بصورت خودکار قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود. برای باز کردن قفل، [قفل] را فشار دهید و نگه دارید.

برقراری تماس

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲. جهت شماره گیری، [] را فشار دهید.

۳. جهت پایان دادن به تماس، [] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس

۱. وقتی تماسی دریافت می کنید، [] را فشار دهید.

۲. جهت پایان دادن به تماس، [] را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا در حین تماس، کلید تنظیم میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

ضبط مکالمه تماس

 این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱. در طول یک تماس، **ضبط تماس** را فشار دهید.

۲. وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را برای ثبت انتخاب کنید. فایل ضبط شده در **کلیپ های صوتی** ذخیره می شود (در حالت «فهرست»، **فایل های شخصی** ← **صداها** را انتخاب کنید).

استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن

۱. در حین تماس،  ← بلی را برای فعال کردن بلندگو انتخاب کنید.

۲. برای تغییر وضعیت به گوشی، دوباره  را انتخاب کنید.

 در محیط‌های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای تماس‌ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن دچار مشکل شوید. برای کارایی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

استفاده از هدست

با اتصال هدست عرضه شده به مادگی چندکاره، می‌توانید تماس برقرار کرده و به تماس‌ها پاسخ دهید:

- برای شماره‌گیری مجدد آخرین تماس گرفته شده، دکمه هدست را فشار دهید و نگه دارید، سپس این دکمه را دوباره فشار دهید و نگه دارید.
- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.

ارسال و مشاهده پیام

یاد بگیرید پیام‌های متنی (پیامک)، پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) یا ایمیل ارسال یا مشاهده نمایید.

ارسال پیام متنی یا چندرسانه‌ای

۱. در حالت «فهرست»، پیام‌ها ← ایجاد پیام ← پیام را انتخاب کنید.
۲. افزودن گیرنده ← دستی وارد کنید را انتخاب کنید.
۳. یک شماره گیرنده را وارد کنید و انجام را انتخاب کنید.
۴. افزودن متن را انتخاب کنید.
۵. متن پیام خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
◀ وارد کردن متن
- برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۷ بروید.
- برای پیوست موارد چندرسانه‌ای، مرحله ۶ را ادامه دهید.
۶. افزودن رسانه را انتخاب و یک مورد اضافه کنید.
۷. جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

ارسال ایمیل

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← ایجاد پیام ← ایمیل را انتخاب کنید.
۲. افزودن گیرنده ← دستی وارد کنید را انتخاب کنید.
۳. یک نشانی ایمیل وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۴. برای افزودن موضوع ضربه بزنید را انتخاب کنید.
۵. یک موضوع وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۶. افزودن متن را انتخاب کنید.
۷. متن ایمیل خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۸. افزودن فایل ها را انتخاب کرده و یک فایل ضمیمه کنید (در صورت لزوم).
۹. جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید روش ورود متن را تغییر دهید:

تغییر نشانگر ورود متن

وقتی قسمت ورود متن را باز می کنید، صفحه دستخط ظاهر می شود. نشانگر روش ورود را انتخاب کنید (به صورت پیش فرض) تا به یکی از روش های ورود متن زیر تغییر حالت دهید:

- صفحه کلید (☞)
- صفحه دستخط (☞)

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید مجازی

۱. روش ورود متن را به ☞ تغییر دهید.
 ۲. کلید مجازی مناسب را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.
- برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و رفتن به حالت نماد یا اعداد، از قسمت مرکزی پایین صفحه اب را انتخاب کنید. بسته به منطقه خود، ممکن است بتوانید به حالت ورودی زبان خاص خود دسترسی پیدا کنید.
 - برای انتخاب زبان متن، فارسی را انتخاب کنید.

متن را به یکی از روش های زیر وارد کنید:

حالت	عملکرد
ABC	کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه ای که می خواهید، روی صفحه ظاهر شود.
شماره	برای وارد کردن یک شماره، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.
نماد	برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه دستخط

۱. روش ورود متن را به  تغییر دهید.
 ۲. هر نویسه را در هر جای صفحه خواستید، بنویسید.
- برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و رفتن به حالت نماد یا اعداد، از قسمت مرکزی پایین صفحه اب را انتخاب کنید. بسته به منطقه خود، ممکن است بتوانید به حالت ورودی زبان خاص خود دسترسی پیدا کنید.
 - برای انتخاب زبان متن، فارسی را انتخاب کنید.

مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← جعبه دریافت را انتخاب کنید.
۲. یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

مشاهده ایمیل

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← جعبه دریافت ایمیل را انتخاب کنید.
۲. یک اشتراک را انتخاب کنید.
۳. دائلود را انتخاب کنید.
۴. یک ایمیل یا تیتیر را انتخاب کنید.
۵. اگر تیتیر را انتخاب کردید، بازیابی را برای مشاهده متن ایمیل انتخاب کنید.

افزودن و یافتن مخاطبین

اصول استفاده از ویژگی دفتر تلفن را یاد بگیرید.

افزودن مخاطب جدید

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و شماره تلفن را وارد کنید.
۲.  ← افزودن به دفتر تلفن ← جدید را انتخاب کنید.
۳. دستگاه یا سیم کارت را انتخاب کنید.
۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
۵. ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

یافتن مخاطب

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. قسمت جستجو را انتخاب کنید، چند حرف اول نام مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید. می توانید برای انتخاب حرف اول نام،  را نیز بکشید.
۳. نام مخاطب را از لیست جستجو انتخاب کنید.



- وقتی مخاطب را یافتید، می توانید:
- با انتخاب  ←  با مخاطب تماس بگیرید
 - با انتخاب **تصحیح** اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید

استفاده از عملکردهای اولیه دوربین

اصول ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید.

عکس گرفتن

۱. در حالت آماده به کار،  را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
 ۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
 ۳. لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.
 - برای انتخاب تأخیر زمانی،  را انتخاب کنید.
 - برای تنظیم نوردهی،  را انتخاب کنید.
 - برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید.
 ۴.  را برای گرفتن عکس فشار دهید.
- عکس به طور خودکار ذخیره می شود.
- پس از گرفتن عکس، برای مشاهده عکس ها،  را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها

در حالت «فهرست»، فایل‌های شخصی ← تصاویر ← عکس های شخصی ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی،

•  ←  یا  را انتخاب کنید.

• صفحه را لمس کنید و نگه دارید. وقتی  ظاهر می شود، به بالا یا پایین حرکت کنید.

برای خروج از صفحه بزرگنمایی، کلید بازگشت را فشار دهید.

فیلمبرداری

۱. در حالت آماده به کار،  را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲. برای رفتن به حالت ضبط،  را انتخاب کنید.

۳. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴. لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

• برای تغییر حالت ضبط،  را انتخاب کنید.

• برای انتخاب تأخیر زمانی،  را انتخاب کنید.

• برای تنظیم نوردهی،  را انتخاب کنید.

• برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید.

۵. برای شروع ضبط،  را فشار دهید.

۶. برای توقف ضبط،  یا  را فشار دهید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن فیلم، برای مشاهده فیلم ها،  را انتخاب کنید.

مشاهده فیلم ها

در حالت «فهرست»، فایل‌های شخصی ← فیلمها ← ویدئو کلیپ

های شخصی ← یک فایل فیلم را انتخاب کنید.

گوش دادن به موسیقی

یاد بگیرید چگونه از طریق پخش کننده موسیقی یا رادیو به موسیقی گوش دهید.

گوش دادن به رادیو

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.
 ۲. در حالت «فهرست»، رادیو را انتخاب کنید.
 ۳. برای شروع موج یابی خودکار، **بلی** را انتخاب کنید.
- رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.
-  نخستین باری که رادیو را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۴. با استفاده از نمادهای زیر، رادیو را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	انتخاب یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده در فهرست موارد مورد علاقه ◀ صفحه ۴۷

نماد	عملکرد
 / 	تنظیم رادیو برای موج یابی دوباره فرکانس ایستگاه ها به طور خودکار در مواقعی که سیگنال کنونی رادیو ضعیف است.
 / 	تغییر خروجی صدا
 	موج یابی یک ایستگاه رادیویی؛ انتخاب یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده (لمس کنید و نگه دارید)
	روشن کردن رادیو
	خاموش کردن رادیو

۵. برای خاموش کردن رادیو،  را فشار دهید.

گوش دادن به فایل های موسیقی

کار را با انتقال فایل ها به تلفن یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۳۳

نماد	عملکرد
	پرش به جلو؛ جستجو به جلو در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)
NORM	تغییر جلوه صدا
	تغییر حالت تکرار
	فعال کردن حالت تصادفی

مرور در اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست های مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



• با Samsung PC Studio اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید.
◀ صفحه ۴۴

• از طریق «بلوتوث» دریافت کنید. ▶ صفحه ۴۹

• به کارت حافظه کپی کنید. ▶ صفحه ۴۵

• با Windows Media Player 11 همگام سازی کنید.
◀ صفحه ۴۵

بعد از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه،

۱. در حالت «فهرست»، **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲. یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	مکث کردن پخش
	ادامه پخش
	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)

مرور صفحات وب

۱. در حالت «فهرست»، اینترنت ← صفحه اصلی را برای راه اندازی صفحه اصلی ارائه دهنده خدمات خود انتخاب کنید.
۲. با استفاده از نمادهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

نماد	عملکرد
◀▶	حرکت به جلو یا عقب در یک صفحه وب
✕	جلوگیری از بارگذاری صفحه اینترنتی
↺↻	تجدید صفحه وب کنونی
⌵	تغییر حالت مشاهده
★	باز کردن لیستی از نشانه های ذخیره شده
⌵	تغییر صفحه اینترنتی به جهت افقی
☰	دسترسی به لیستی از امکانات مرورگر

نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

۱. در حالت «فهرست»، اینترنت ← نشانه ها را انتخاب کنید.
۲. افزودن را انتخاب کنید.
۳. یک نشانی وب (URL) و یک عنوان صفحه را وارد کنید.
۴. ثبت را انتخاب کنید.

دسترسی به خدمات دانلود

می توانید جدیدترین اطلاعات را دریافت کنید یا فایل های رسانه ای مانند زنگ ها و تصاویر را دانلود کنید.

در حالت «فهرست»، بارگیری ها را انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



اتصال به Google Maps

برای جستجوی نقشه،

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نقشه ها** را انتخاب کنید.
 ۲. در نقشه حرکت کنید.
 ۳. در مکان مورد نظر خود بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.
- برای جستجوی یک مکان خاص،

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نقشه ها** را انتخاب کنید.
 ۲. گزینه **Menu** ← **Search Map** را انتخاب کنید و نشانی یا نوع فعالیت تجاری را وارد کنید.
- برای دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص،

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نقشه ها** را انتخاب کنید.
۲. **Menu** ← **Get Directions** را انتخاب کنید.
۳. نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
۴. **Show directions** را برای مشاهده بر روی نقشه انتخاب نمایید.

استفاده از خدمات گوگل (Google)

طرز استفاده از خدمات مختلف Google را یاد بگیرید.



- برخی خدمات ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- مرحله‌ای که برای استفاده از این ویژگی باید انتخاب کنید ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشد.

اتصال به جستجوی Google

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **جستجو** را انتخاب کنید.
۲. یک کلیدواژه در قسمت جستجو وارد نمایید.

اتصال به Google Mail

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نامه** را انتخاب کنید.
۲. اشتراک گوگل خود را تنظیم نموده و وارد سیستم شوید.
۳. ایمیل های خود را ارسال یا دریافت کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته

یاد بگیرید چگونه عملکردهای پیشرفته را انجام دهید و از ویژگی های بیشتر تلفن همراه خود استفاده نمایید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس

با قابلیت های بیشتر تماس تلفن خود آشنا شوید.

مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

تلفن شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نمایش نشان می دهد. برای شماره گیری یک تماس بی پاسخ،

۱. تماس بی پاسخی را که می خواهید شماره گیری کنید از ویجت هشدار رویداد انتخاب کنید.

۲. جهت شماره گیری، [] را فشار دهید.

تماس با شماره ای که اخیراً گرفته شده است

۱. در حالت آماده به کار، [] را جهت نمایش فهرستی از شماره های اخیر فشار دهید.

۲. به شماره مورد نظر خود بروید و برای شماره گیری، [] را انتخاب کنید یا [] را فشار دهید.

در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار

انتظار را برای در انتظار گذاشتن تماس انتخاب کرده یا بازیابی را جهت بازیابی تماس در انتظار انتخاب کنید.

شماره گیری تماس دوم

در صورتی که شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی کند، می توانید شماره دیگری را در حین تماس شماره گیری کنید:

۱. **انتظار** را برای در انتظار گذاشتن تماس اول، انتخاب کنید.
۲. شماره دوم را جهت تماس وارد کنید و [⏸] را فشار دهید.
۳. برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
۴. برای پایان دادن به تماس در انتظار گذاشته شده، در **انتظار** را انتخاب کنید و [⏹] را فشار دهید.
۵. جهت پایان دادن به تماس فعلی، [⏹] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس دوم

در صورتی که شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی کند، می توانید به تماس دوم دریافتی پاسخ دهید:

۱. [⏸] را برای پاسخ به تماس دوم فشار دهید.
- تماس اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود.
۲. برای تغییر بین تماس ها، **جابجایی** را انتخاب کنید.

برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)

۱. با طرف اولی که می خواهید به تماس چندطرفه اضافه شود، تماس بگیرید.
۲. در حالی که تماس با طرف اول برقرار شده است، با طرف دوم تماس بگیرید.
- طرف اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود.
۳. وقتی تماس با طرف دوم برقرار شد، **پیوستن** را انتخاب کنید.
۴. مراحل ۲ و ۳ را برای افزودن طرف های بیشتر (در صورت لزوم) تکرار کنید.
۵. جهت پایان دادن به تماس چندطرفه، [⏹] را فشار دهید.

تماس با شماره بین المللی

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و **0** را برای درج نویسه **+** لمس کنید و نگه دارید.
۲. شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید، سپس **[↵]** را برای شماره گیری فشار دهید.

تماس با یک مخاطب از دفترچه تلفن

می توانید شماره ها را با استفاده از مخاطبین ذخیره شده، مستقیماً از دفتر تلفن شماره گیری کنید. ◀ صفحه ۲۹

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.
۳.  را در کنار شماره ای که می خواهید بگیرید ←  انتخاب کنید.

رد کردن یک تماس

- برای رد کردن یک تماس دریافتی، **[⏏]** را فشار دهید. تماس گیرنده یک بوق اشغال می شنود.
- برای رد تماس های برخی از شماره ها به طور خودکار، از رد خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد خودکار و نصب فهرست رد،
۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.
 ۲. **روشن** را در زیر **فعال سازی انتخاب** کنید.
 ۳. **گزینه افزودن شماره** را زیر **لیست رد** انتخاب کنید.
 ۴. **قسمت ورود شماره** را انتخاب کنید.
 ۵. یک شماره را برای رد کردن وارد کنید و **انجام** ← **ثبت** را انتخاب کنید.
 ۶. مراحل ۳ تا ۵ را برای افزودن شماره های بیشتر تکرار کنید.
 ۷. **کادرهای موجود در کنار شماره ها** را انتخاب کنید.
 ۸. **ثبت** را انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن

یاد بگیرید کارت شخصی ایجاد کنید، شماره های مورد علاقه را تنظیم کنید و گروه های مخاطبان ایجاد نمایید.

ایجاد کارت شخصی

۱. در حالت «فهرست»، دفتر تلفن را انتخاب کنید.

۲. بیشتر ← کارتکس شخصی را انتخاب کنید.

۳. جزئیات شخصی را وارد کرده ثبت را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

تنظیم شماره های مورد علاقه

۱. در حالت «فهرست»، دفتر تلفن را انتخاب کنید.

۲. فهرست بازشونده دفتر تلفن و مورد علاقه ها را انتخاب کنید.

۳. افزودن را انتخاب کنید.

۴. یک مخاطب را انتخاب کنید.

مخاطب در شماره مورد علاقه ذخیره می شود.

- می توانید با لمس کردن و نگه داشتن شماره اختصاص داده شده در صفحه شماره گیری با این مخاطب تماس بگیرید.



- ۵ شماره اول مورد علاقه به مخاطبان مورد علاقه (📞) در نوار ابزار ویجت اختصاص داده می شود.

ایجاد گروه مخاطبان

با ایجاد گروه های مخاطبان می توانید اسم گروه، زنگ ها و عکس های شناسه تماس گیرنده و نوع لرزش را به هر گروه اختصاص دهید یا پیام یا ایمیل برای تمام گروه ارسال کنید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید:

۱. در حالت «فهرست»، دفتر تلفن را انتخاب کنید.

۲. فهرست بازشونده دفتر تلفن و گروه ها را انتخاب کنید.

۳. ایجاد گروه را انتخاب کنید.

۴. یک نام گروه، تصویر شناسه تماس گیرنده، یک زنگ گروه، و یک نوع لرزش را تنظیم کنید.

۵. ثبت را انتخاب کنید.

۶. گزینه بلی را انتخاب کنید و (در صورت لزوم) مخاطبانی به گروه اضافه کنید.

گرفتن تماس یا ارسال پیام از عکس ها

تلفن شما به طور خودکار مخاطبانی که به طور مرتب از آنها استفاده می کنید را به فهرست مخاطبان عکس دار اضافه می کند. می توانید از مخاطبان عکس دار تماس بگیرید یا ایمیل ارسال کنید.

۱. در حالت «فهرست»، مخاطبین عکس دار را انتخاب کنید.

۲. یک مخاطب عکس دار را انتخاب کنید.

۳. گزینه  را برای گرفتن شماره یا  را برای ارسال پیام انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته پیام رسانی

ایجاد پیام های آماده، استفاده از پیام های آماده برای ایجاد پیام های جدید، و ایجاد پوشه پیام را یاد بگیرید.

ایجاد پیام آماده متنی

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها — پیام آماده — پیام های آماده متنی را انتخاب کنید.

۲. برای باز کردن یک پنجره پیام آماده جدید، ایجاد را انتخاب کنید.

۳. افزودن متن را انتخاب کنید.

۴. متن خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.

۵. ثبت را انتخاب کنید.

ایجاد پیام آماده چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها — پیام آماده — پیام های چندرسانه ای آماده را انتخاب کنید.

۲. برای باز کردن یک پنجره پیام آماده جدید، ایجاد را انتخاب کنید.

۳. یک پیام چندرسانه ای، با عنوان و پیوست های دلخواه، برای استفاده به صورت پیام آماده ایجاد کنید. ◀ صفحه ۲۷

۴. ثبت را انتخاب کنید.

برای مدیریت پیام ها به صورت دلخواه، آنها را از یک پوشه پیام به پوشه های خود منتقل کنید.

استفاده از پیام رسان Palringo

یاد بگیرید با خانواده یا دوستان خود گپ بزنید.

۱. در حالت «فهرست»، پیام های فوری.

۲. OK را از پنجره معرفی انتخاب کنید.

 نخستین باری که به Palringo دسترسی پیدا می کنید، از شما تأیید گرفته می شود.

۳. Menu ← Sign In را انتخاب کنید.

۴. یک نام کاربری و رمز عبور وارد کنید و Sign In را انتخاب کنید.

وقتی به پیام رسان وارد شدید، فهرست مخاطبان همه مخاطبان پیام رسان شما را نشان می دهد.

۵. مخاطبی که می خواهید با او گپ بزنید را انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

۶. پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.

درج پیام های آماده متنی در پیام های جدید

۱. برای شروع یک پیام جدید، پیام ها ← ایجاد پیام ← یک نوع پیام را انتخاب کنید.

۲. بیشتر ← درج ← پیام آماده متنی ← یک پیام آماده را انتخاب کنید.

ایجاد پیام از پیام آماده چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← پیام آماده ← پیام های چندرسانه ای آماده را انتخاب کنید.

۲.  واقع در کنار پیام آماده مورد نظر خود را انتخاب کنید.

پیام آماده شما به عنوان یک پیام چندرسانه ای جدید باز می شود.

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← پوشه های شخصی را انتخاب کنید.

۲. ایجاد پوشه را انتخاب کنید.

۳. یک نام پوشه جدید وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین

یاد بگیرید چگونه در حالت های مختلف عکس بگیرید و تنظیمات دوربین را مطابق میل خود انجام دهید.

گرفتن عکس در حالت لبخند

۱. در حالت آماده به کار، [5] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
 ۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
 ۳. [5] ← عکس لبخند را انتخاب کنید.
 ۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
 ۵. [5] را فشار دهید.
 ۶. لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.
- تلفن شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، تلفن به طور خودکار عکس می گیرد.

گرفتن چندین عکس

۱. در حالت آماده به کار، [5] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. [5] ← مداوم را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵. [5] را فشار دهید و نگه دارید تا تعداد عکس مورد نظر شما گرفته شود. عکس ها به طور خودکار ذخیره می شود.

گرفتن عکس تمام نما

۱. در حالت آماده به کار، [5] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. [5] ← پانوراما را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

قبل از گرفتن فیلم،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

امکانات	عملکرد
وضوح	تغییر گزینه رزولوشن
درجه روشنایی	تنظیم تعادل رنگ
جلوه ها	اعمال یک جلوه ویژه
کیفیت ویدئو	تنظیم کیفیت فیلم ها

انجام تنظیمات دوربین مطابق میل خود

قبل از گرفتن عکس،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	تغییر صفحه پیش نمایش
مرور	دوربین را تنظیم کنید تا پس از گرفتن عکس به صفحه پیش نمایش برود
صدای گرفتن	یک صدا را برای همراهی با عمل شاتر انتخاب کنید

۵.  را برای گرفتن عکس اول فشار دهید.

۶. تلفن را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید. وقتی کادر سفید کوچک را با  میزان می کنید، تلفن به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۷. برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.

استفاده از امکانات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

امکانات	عملکرد
وضوح	تغییر گزینه رزولوشن
درجه روشنایی	تنظیم تعادل رنگ
جلوه ها	اعمال یک جلوه ویژه
نورسنجی	انتخاب یک نوع نورسنجی
کیفیت تصویر	تنظیم کیفیت عکس ها
شب	این گزینه را برای استفاده از حالت تصویربرداری در شب تنظیم کنید

استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی

یاد بگیرید فایل های موسیقی را آماده کنید، لیست های پخش ایجاد کنید، و ایستگاه های رادیویی را ذخیره کنید.

کپی فایل های موسیقی از طریق Samsung PC Studio

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات دستگاه ← اتصالات به کامپیوتر ← Samsung PC studio یا حافظه ← ثبت را انتخاب کنید.
 ۲. [⌂] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.
 ۳. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
 ۴. Samsung PC Studio را اجرا کنید و فایل ها را از کامپیوتر به تلفن کپی کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung PC Studio مراجعه کنید.

تنظیم	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره عکس های جدید انتخاب کنید

قبل از گرفتن فیلم،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	تغییر صفحه پیش نمایش
ضبط صدا	روشن یا خاموش کردن صدا
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره فیلم های جدید انتخاب کنید

کپی فایل های موسیقی به کارت حافظه

۱. یک کارت حافظه نصب کنید.

۲. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات دستگاه ←

اتصالات به کامپیوتر ← حافظه ← ثبت را انتخاب کنید.

۳. [Ⓜ] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۴. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.

هنگامی که اتصال برقرار شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.

۵. یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۶. فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

تلفن خود را با Windows Media Player همگام سازی کنید

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات دستگاه ← اتصالات به کامپیوتر ← پخش کننده رسانه ← ثبت را انتخاب کنید.

۲. [Ⓜ] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۳. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتری وصل کنید که Windows Media Player روی آن نصب شده است.

هنگامی که اتصال برقرار شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.

۴. برای همگام سازی فایل های موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۵. نام تلفن خود را در پنجره جهشی وارد کرده یا تصحیح کنید (در صورت لزوم).

۶. فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۷. همگام سازی را شروع کنید.

ایجاد لیست پخش

۱. در حالت «فهرست»، پخش کننده موزیک ← لیست پخش را انتخاب کنید.
۲. ایجاد را انتخاب کنید.
۳. قسمت ورود متن را انتخاب کنید.
۴. یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۵. برای اختصاص یک تصویر به لیست پخش، ضربه، ویرایش را انتخاب کرده و یک تصویر را انتخاب کنید یا یک عکس جدید بگیرید.
۶. ثبت را انتخاب کنید.
۷. لیست پخش جدید را انتخاب کنید.
۸. افزودن ← آهنگ را انتخاب کنید.
۹. فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱. در حالت «فهرست»، پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.
۲. تنظیمات را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید.

امکانات	عملکرد
اجرا در پس زمینه	تنظیم کنید که آیا وقتی پخش کننده موسیقی را خاتمه می دهید، موسیقی در پس زمینه پخش شود یا خیر.
منوی موسیقی	دسته بندی های موسیقی را برای نمایش در صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.

۴. ثبت را انتخاب کنید.

یافتن اطلاعات موسیقی

یاد بگیرید به یک سرویس آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کنید و در حین حرکت، اطلاعاتی درباره آهنگ هایی که می شنوید، بدست آورید.

۱. در حالت «فهرست»، جستجوی موسیقی را انتخاب کنید.

۲. جستجوی موسیقی را برای اتصال به سرور انتخاب کنید.

۳. وقتی تلفن با موفقیت ثبت شد، ● را برای ضبط بخشی از موسیقی مورد نظر، انتخاب کنید.

بعضی از ارائه دهندگان خدمات ممکن است از این سرویس پشتیبانی نکنند و ممکن است اطلاعات همه آهنگ ها را در اختیار نداشته باشند.



ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.

۲. در حالت «فهرست»، رادیو را انتخاب کنید.

۳. برای روشن کردن رادیو، ► را انتخاب کنید.

۴. بیشتر ← جستجو خودکار را انتخاب کنید.

۵. بلی را (در صورت لزوم) برای تأیید انتخاب کنید.

رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

تهیه فهرست ایستگاه های رادیویی مورد علاقه

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.

۲. در حالت «فهرست»، رادیو را انتخاب کنید.

۳. برای روشن کردن رادیو، ► را انتخاب کنید.

۴. یک ایستگاه رادیویی را برای افزودن به فهرست مورد علاقه خود انتخاب کنید.

۵. افزودن به مورد علاقه ها را انتخاب کنید.

استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

با قابلیت تلفن خود برای اتصال به سایر دستگاه های بی سیم برای تبادل اطلاعات و استفاده از ویژگی های هندزفری آشنا شوید.

روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. در حالت «فهرست»، بلوتوث را انتخاب کنید.
 ۲. برای روشن کردن ویژگی «بلوتوث» بی سیم، دایره واقع در مرکز را انتخاب کنید.
 ۳. برای اجازه دادن به سایر دستگاه ها برای یافتن تلفن شما، تنظیمات ← روشن زیر قابلیت شناسایی تلفن شما ← یک گزینه شناسایی ← ثبت ← ثبت را انتخاب کنید.
- اگر مخصوص را انتخاب کردید، مدت زمانی را که تلفن شما قابل رؤیت خواهد بود، تنظیم کنید.

استفاده از ابزارها و برنامه ها

یاد بگیرید چگونه با ابزارها و سایر برنامه های تلفن همراه خود کار کنید.

دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. کد پین ویژگی بی سیم «بلوتوث» را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۲. **بلی** را (در صورت لزوم) برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب نمایید.

استفاده از حالت سیم کارت از راه دور

در حالت سیم کارت از راه دور، می توانید فقط با کیت وصل شده هندزفری «بلوتوث» خودرو از طریق سیم کارت تلفن خود، تماس برقرار کرده یا به تماس ها پاسخ دهید.

برای فعال کردن حالت سیم کارت از راه دور،

۱. در حالت «فهرست»، **بلوتوث** ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.
۲. **روشن** را زیر حالت سیم از راه دور انتخاب کنید.
۳. **ثبت** را انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت «بلوتوث»

۱. در حالت «فهرست»، **بلوتوث** ← **جستجو** را انتخاب کنید.
۲. یک نماد دستگاه را انتخاب کرده و به مرکز بکشید.
۳. یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود، وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است.

بسته به دستگاه، ممکن است نیاز به وارد کردن کد پین نداشته باشید. 

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. فایل یا مورد را از یکی از برنامه های کاربردی تلفن خود جهت ارسال انتخاب کنید.
۲. **گزینه ارسال** با یا **ارسال آدرس** با ← **بلوتوث** را انتخاب کنید یا **بیشتر** ← **ارسال کارتکس** با ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

برای استفاده از حالت سیم کارت از راه دور، اتصال «بلوتوث» را از یک کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو آغاز کنید.

مجاز کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو باید تأیید شود. برای تأیید مجوز، دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و دستگاه مجاز را انتخاب کنید.

فعال کردن و اتصال به LAN بی سیم (WLAN)

فعال کردن و اتصال به LAN بی سیم را بیاموزید.

این تلفن از فرکانس ناهماهنگ استفاده می‌کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می‌توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی‌توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

فعال کردن WLAN

۱. در حالت «فهرست»، **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲. برای فعال کردن WLAN، دایره واقع در مرکز را انتخاب کنید.

WLAN فعال شده در پس زمینه، باتری را مصرف می‌کند. برای ذخیره نیروی باتری، **WLAN** را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

جستجوی یک WLAN و اتصال به آن

۱. در حالت «فهرست»، **Wi-Fi** ← **جستجو** را انتخاب کنید.

۲. یک نماد شبکه و ← افزودن را انتخاب کنید و یک نمایه اتصال را اضافه کنید.

- اگر شبکه مورد نظر نیاز به نشانی IP، پوشش زیرشبکه، DNS یا اطلاعات دروازه، نیاز دارد، **تنظیمات بیشتر** را انتخاب کنید.
- امنیت **WLAN** باید به عنوان پیکربندی منتخب شبکه تنظیم شود.

۳. در حالت «فهرست»، **اینترنت** یا **جوامع** را انتخاب کنید، یا در حالت آماده به کار، یک نوار ابزار مبتنی بر وب را انتخاب کنید.

فعال سازی و ارسال پیام اضطراری

وقتی در وضعیت اضطراری هستید، می توانید یک پیام اضطراری ارسال کرده و درخواست کمک کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← پیام اضطراری ← امکانات ارسال را انتخاب کنید.
۲. برای روشن کردن ویژگی پیام رسانی اضطراری، روشن را انتخاب کنید.
۳. قسمت گیرنده را برای باز کردن لیست گیرنده انتخاب کنید.
۴. قسمت ورود گیرنده را انتخاب کنید.
۵. یک شماره تلفن وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۶. برای ثبت گیرندگان، تایید را انتخاب کنید.
۷. فهرست بازشونده یکبار را انتخاب کنید و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را انتخاب کنید.
۸. ثبت ← بلی را انتخاب کنید.

۴. یک نماد شبکه را انتخاب کرده و به مرکز بکشید (در صورت لزوم).

تلفن با استفاده از نمایه WLAN متصل، به شبکه وصل می شود.

 برای دسترسی به اینترنت از طریق یک روش دیگر، نمایه اتصال را به روش دلخواه تغییر دهید.

برای اتصال به WLAN با استفاده از یک نقطه دسترسی WPS (تنظیم محافظت شده Wi-Fi)،

۱. در حالت «فهرست»، Wi-Fi ← جستجو را انتخاب کنید.
۲. یک نماد  WPS را انتخاب نموده و سپس افزودن را انتخاب کنید.
۳. WPS push button یا WPS enter PIN را بسته به نوع وسیله نقطه دسترسی انتخاب کنید.
۴. شروع را انتخاب کنید و دکمه WPS روی وسیله نقطه دسترسی را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید. یا یک کد پین را در وسیله نقطه دسترسی وارد کنید و شروع را در عرض ۲ دقیقه انتخاب کنید.

برای ارسال پیام اضطراری، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل شوند. کلید تنظیم میزان صدا را چهار بار فشار دهید.



وقتی پیام اضطراری ارسال می‌کنید، تمام عملکردهای تلفن تا زمانی که [قفل] را فشار دهید و نگه دارید، در حالت تعلیق قرار می‌گیرند. در صورت فشار دادن [ⓘ]، عملکردهای تلفن موجود خواهد بود ولی کلیدها قفل باقی می‌مانند.

فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت جدیدی در تلفن شما نصب می‌کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به دو گیرنده ارسال می‌کند تا به شما کمک کند تلفن خود را یافته و آن را به دست آورید. برای فعال کردن یابنده گوشی،

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **یابنده گوشی** را انتخاب کنید.

۲. رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳. **روشن** را برای روشن کردن یابنده گوشی انتخاب کنید.

۴. قسمت گیرنده را برای باز کردن فهرست گیرنده انتخاب کنید.

۵. قسمت ورود گیرنده را انتخاب کنید.

۶. یک شماره تلفن وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۷. برای ثبت گیرندگان، **تایید** را انتخاب کنید.

۸. قسمت ورود فرستنده را انتخاب کنید.

۹. نام فرستنده را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۱۰. **ثبت** ← **پذیرش** را انتخاب کنید.

برقراری تماس‌های مجازی

هنگامی که می‌خواهید از جلسات یا مکالمات ناخواسته خارج شوید، می‌توانید یک تماس دریافتی را شبیه سازی نمایید. همچنین با پخش کردن یک صدای ضبط شده، می‌توانید چنین وانمود کنید که در حال صحبت کردن با تلفن می‌باشید.

برقراری تماس مجازی

در حالت آماده به کار، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید و پایین نگه دارید.

ضبط صدا

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی ← تماس ← تماس مجازی ← صدای تماس مجازی را انتخاب کنید.
۲. روشن را در زیر صدای تماس مجازی انتخاب کنید.
۳. ضبط صوت را انتخاب کنید.
۴. برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.
۵. به طرف میکروفن صحبت کنید.
۶. وقتی صحبت کردن تمام شد، ■ را انتخاب کنید.
۷. کلید بازگشت را فشار دهید.
۸. برای قرار دادن مورد ضبط شده به عنوان پاسخ برای تماس غیرواقعی، ثبت را فشار دهید.

تغییر زمان تأخیر قبل از تماس های مجازی

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی ← تماس ← تماس مجازی ← زمان سنج تماس مجازی را انتخاب کنید.
۲. پس از انتخاب یک گزینه ثبت را انتخاب کنید.

ضبط و پخش یادداشت های صوتی

یاد بگیرید با ضبط صوت تلفن خود کار کنید.

ضبط یادداشت صوتی

۱. در حالت «فهرست»، ضبط صدا را انتخاب کنید.
 ۲. برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.
 ۳. به طرف میکروفن صحبت کنید و مطلب خود را بگویید.
 ۴. وقتی صحبت کردن تمام شد، ■ را انتخاب کنید.
- یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

پخش یادداشت صوتی

۱. در حالت «فهرست»، فایل‌های شخصی ← صداها ← کلیپ های صوتی را انتخاب کنید.
۲. یک فایل را انتخاب کنید.
۳. با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	مکث کردن پخش
	ادامه پخش
	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)
	پرش به جلو؛ جستجو به جلو در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)

استفاده از ویژگی منشی تلفنی

یاد بگیرید از ویژگی منشی تلفنی استفاده کنید.

روشن کردن ویژگی منشی تلفنی

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی ← تماس ← همه مکالمه ها ← منشی تلفنی را انتخاب کنید.
 ۲. برای انتخاب روشن به چپ یا راست بروید.
 ۳. برای تنظیم زمان انتظار، به پایین بروید، و به چپ یا راست به روی یک گزینه بروید.
 ۴. برای تنظیم نمایش صفحه، به پایین بروید و به چپ یا راست بروید.
 ۵. برای تنظیم پیام خوشامدگویی، به پایین بروید، و به چپ یا راست به روی یک پیام بروید.
 ۶. <ثبت> را فشار دهید.
- وقتی زمان مشخصی سپری شد، ویژگی منشی تلفنی برای تماس های دریافتی فعال می شود. 

گوش دادن به پیام های صوتی

۱. در حالت «فهرست»، پیام ها ← جعبه دریافت منشی تلفنی را انتخاب کنید.
۲. یک پیام را انتخاب کنید.

ویرایش تصاویر

یاد بگیرید تصاویر را ویرایش کنید و جلوه های جالب به آنها اضافه کنید.

افزودن جلوه به تصاویر

۱. در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← **عکس های شخصی** ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.
۲.  را انتخاب کنید.
۳. **تصحیح** ← **جلوه ها** ← یک گزینه جلوه (فیلتر، سبک، پیچ و تاب، یا مه آلودگی جزئی) را انتخاب کنید.
۴. یک تنظیم جلوه را جهت اضافه نمودن انتخاب کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

- برای افزودن یک جلوه محو به قسمت خاصی از یک تصویر، یک مستطیل بکشید و **مه** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۵. وقتی کارتان تمام شد، **فایلها** ← **ثبت به عنوان** را انتخاب کنید.
۶. محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۷. یک نام فایل جدید برای تصویر وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

تنظیم تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **تنظیم** ← یک گزینه تنظیم (نور صفحه، وضوح، یا رنگ) را انتخاب کنید.
- برای تنظیم خودکار تصویر، **خودکار** را انتخاب کنید.
۳. تصویر را طبق میل خود تنظیم کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

ویرایش تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **ویرایش** ← **تغییر سایز، چرخش، یا برعکس** را انتخاب کنید.
۳. تصویر را طبق میل خود چرخانده یا برعکس کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
- برای تغییر اندازه تصویر، یک اندازه را انتخاب کرده و **ثبت** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

برش تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **برش** را انتخاب کنید.

۳. مستطیل را روی قسمتی که می خواهید برش داده شود بکشید و **برش** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

درج ویژگی تصویری

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **درج** ← یک ویژگی تصویری (فریم، تصویر، تصاویر دستگاه، نماد تصویری، یا متن) را انتخاب کنید.
۳. یک ویژگی تصویری را جهت افزودن انتخاب و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. ویژگی تصویری را حرکت یا تغییر اندازه دهید و **انجام** یا **تایید** را انتخاب کنید.
۵. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

چاپ تصاویر

یاد بگیرید تصاویر خود را با اتصال USB یا ویژگی «بلوتوث» بی سیم چاپ کنید.

برای چاپ تصویر با استفاده از اتصال USB،

۱. مادگی چندکاره تلفن را به یک چاپگر سازگار وصل کنید.

۲. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۱

۳. بیشتر — چاپ به وسیله: — USB را انتخاب کنید.

۴. گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

جهت چاپ تصویر با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»،

۱. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۱

۲. بیشتر — چاپ به وسیله: — بلوتوث را انتخاب کنید.

۳. چاپگر دارای قابلیت «بلوتوث» را انتخاب کرده و با چاپگر

جفت شوید. ◀ صفحه ۴۹

۴. گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

آپلود عکس ها و فیلم ها

یاد بگیرید عکس ها و فیلم های خود را در وبلاگ ها و وب سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس قرار دهید.

جوامع ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

لیست مقصد مورد علاقه خود را تنظیم کنید

۱. در حالت «فهرست»، جوامع را انتخاب کنید.

۲. بلی را (در صورت لزوم) برای تنظیم لیست مقصد مورد علاقه خود انتخاب کنید.

۳. پذیرش را برای تأیید موافقت با بیانیه کلی سلب مسئولیت، انتخاب کنید.

نخستین باری که به جوامع دسترسی پیدا می کنید، از شما تأیید گرفته می شود. 

۴. مقصدهایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و ثبت را انتخاب کنید.

در صورتی که به روزآوری لیست ها را انتخاب کنید، سایت های مقصد جدید به طور خودکار به لیست اضافه می شوند.

 برای تصحیح لیست مقصد مورد علاقه یا به روز رسانی لیست ها، از صفحه جوامع، تنظیمات ← لیست های برگزیده ← تصحیح را انتخاب کنید.

آپلود کردن فایل

برای آپلود کردن تصاویر و فیلم ها، باید دارای اشتراک وب سایت ها و وبلاگ های به اشتراک گذاری عکس باشید.

۱. در حالت «فهرست»، جوامع را انتخاب کنید.
۲. ارسال به وب را انتخاب کنید.
۳. مقصدی که می خواهید فایل را در آن قرار دهید، انتخاب کنید.
۴. برای افزودن صفحه را لمس کنید ← یک فایل رسانه را انتخاب کنید.

۵. جزئیات پست را وارد کرده و ارسال فایل را انتخاب کنید.
۶. شناسه کاربر و رمز عبور مقصد را (در صورت لزوم) وارد کنید.

 می توانید از دوربین یا فایل های شخصی با انتخاب  یا بیشتر ← ارسال به وب فایل های رسانه ای را آپلود کنید.

مشاهده یک فایل

۱. در حالت «فهرست»، جوامع را انتخاب کنید.
۲. یک سایت یا وبلاگ را برای مشاهده فایل ها انتخاب کنید.
۳. شناسه کاربر و رمز عبور مقصد را (در صورت لزوم) وارد کنید.

سفارشی کردن تنظیمات جوامع

۱. در حالت «فهرست»، جوامع را انتخاب کنید.
۲. تنظیمات را انتخاب کنید.

۳. تنظیمات را تغییر دهید.

تنظیم	عملکرد
ارسال جزئیات	مشاهده جزئیات آخرین آپلود
لیست های برگزیده	تصحیح مقصدهای مورد علاقه
تغییر اندازه تصویر	تغییر اندازه عکس برای آپلود
ذخیره بارگذاری	تنظیم تلفن برای ارسال خودکار فایل ها در زمان معین به یک مقصد
مدیر اشتراک	وارد شدن به یا خارج شدن از یک سایت یا وبلاگ
نمایه های جوامع	تغییر نمایه اتصال
رفع مسئولیت	مشاهده اطلاعات رفع مسئولیت

استفاده از بازی ها و برنامه های مبتنی بر جاوا

یاد بگیرید از بازی ها و برنامه های مبتنی بر فناوری پیشرو جاوا استفاده کنید.

بسته به نرم افزار تلفن، ممکن است دانلود فایل های جاوا پشتیبانی نشود. 

دانلود بازی ها و برنامه ها

۱. در حالت «فهرست»، بازیها و موارد دیگر ← بازی های بیشتر.

تلفن شما به وب سایتی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، متصل می شود.

۲. یک بازی یا برنامه را جستجو کنید و آن را به تلفن دانلود کنید.

بازی کردن با بازی ها

۱. در حالت «فهرست»، بازیها و موارد دیگر را انتخاب کنید.
۲. یک بازی را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.



بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. کنترل های بازی و گزینه ها ممکن است متفاوت باشند.

اجرای برنامه ها

۱. در حالت «فهرست»، بازیها و موارد دیگر ← یک برنامه را انتخاب کنید.
۲. بیشتر را برای دسترسی به لیستی از گزینه ها و تنظیمات مختلف برای برنامه خود، انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

یاد بگیرید مخاطبان، رویدادهای تقویم، کارها و یادداشت های خود را با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، همگام سازی کنید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی

۱. در حالت «فهرست»، همگام سازی را انتخاب کنید.
۲. افزودن را انتخاب کرده و پارامترهای نمایه را مشخص کنید.
۳. وقتی کارتان تمام شد، ثبت را انتخاب کنید.

شروع همگام سازی

۱. در حالت «فهرست»، همگام سازی را انتخاب کنید.
۲. یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید.
۳. برای شروع همگام سازی با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، ادامه را انتخاب کنید.

به روزرسانی و خواندن منابع خبرخوان

۱. در حالت «فهرست»، **خوان RSS** را انتخاب کنید.
 ۲. به روزرسانی ← همه یا منتخب ← به روزرسانی را انتخاب کنید.
 ۳. بلی را برای دریافت منبع به روزرسانی شده انتخاب کنید.
-  ویژگی به روزرسانی خودکار تلفن را تنظیم می کند تا به طور خودکار در فواصل زمانی معین از منابع خبر (RSS) به روز رسانی کند. می توانید ویژگی به روز رسانی خودکار را با انتخاب **خوان RSS** ← بیشتر ← تنظیمات ← ترجیحات ← به روزرسانی خودکار فعال کنید.

دانلود چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **خوان RSS** را انتخاب کنید.
۲. یک منبع را انتخاب کنید.
۳. یک پست حاوی چندرسانه ای را انتخاب کرده و بیشتر → **دانلود** را انتخاب کنید.

استفاده از خبرخوان

استفاده از خبر خوان برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از وب سایت های مورد علاقه خویش را فرا بگیرید.

اضافه کردن یک نشانی منبع خبر (RSS)

۱. در حالت «فهرست»، **خوان RSS** را انتخاب کنید.
۲. افزودن را انتخاب کنید.
۳. قسمت ورود نشانی را انتخاب کنید.
۴. نشانی منبع خبر (RSS) را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۵. تایید را انتخاب کنید.

همچنین می توانید **Download contents** را برای انتخاب فایل هایی که از لیست چندرسانه ای منبع می خواهید، انتخاب نمایید.

برای دانلود چندرسانه ای در فرصتی دیگر، **بیشتر** → **Add to wishlist** را انتخاب کنید. 

ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی

یاد بگیرید زمان منطقه دیگری را مشاهده کنید و ساعت های جهانی را تنظیم کنید تا روی صفحه نمایش نشان داده شود.

ایجاد ساعت جهانی

۱. در حالت «فهرست»، **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن** را انتخاب کنید.
۳. یک منطقه زمانی را انتخاب کنید.
۴. برای تنظیم تغییر ساعت تابستانی،  را انتخاب کنید.

۵. برای ایجاد ساعت جهانی خود، **تایید** را انتخاب کنید.

ساعت جهانی به عنوان ساعت دوم تنظیم می شود.

۶. **افزودن** را برای اضافه کردن ساعت های جهانی بیشتر انتخاب کنید (مرحله ۳).

افزودن ساعت جهانی به صفحه نمایش تلفن

با ویجت ساعت دوتایی، می توانید ساعت ها را با دو منطقه زمانی مختلف روی صفحه نمایش تلفن مشاهده کنید.

بعد از اینکه ساعت های جهانی را ایجاد کردید،

۱. در حالت «فهرست»، **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.
۲. **تنظیم** برای ساعت دوم را انتخاب کنید.
۳. ساعت جهانی که می خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید.
۴. **تنظیم** را انتخاب کنید.

توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- نوار لغزنده را به طرف **توقف** بکشید تا بدون تکرار، زنگ هشدار را متوقف کنید.
- نوار لغزنده را به طرف **توقف** بکشید تا زنگ هشدار بدون تکرار متوقف شود یا نوار لغزنده را به طرف **چرت** بکشید تا زنگ هشدار تا زمان تکرار خاموش شود.

غیرفعال کردن زنگ هشدار

۱. در حالت «فهرست»، هشدار را انتخاب کنید.
۲. خاموش را در کنار زنگ هشدار می خواهید غیر فعال کنید انتخاب نمایید.

تنظیم زنگ های هشدار و استفاده از آنها

یاد بگیرید زنگ های هشدار را برای رویدادهای مهم تنظیم کنید.

تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱. در حالت «فهرست»، هشدار را انتخاب کنید.
 ۲. ایجاد هشدار را انتخاب کنید.
 ۳. جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
 ۴. ثبت را انتخاب کنید.
- ویژگی روشن شدن خودکار، تلفن را تنظیم می کند تا در صورتی که تلفن خاموش باشد، به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار را در زمان تعیین شده به صدا درآورد.



جستجوی کلمات در فرهنگ لغت

یاد بگیرید کلمات انگلیسی را در فرهنگ لغت خود جستجو کنید.

۱. در حالت «فهرست»، **فرهنگ لغت** را انتخاب کنید.

۲. یک کلمه را وارد کنید و **انجام** را انتخاب نمایید.

۳. کلمه موردنظر را انتخاب کنید.



- **نخیره در واژگان من** را برای افزودن کلمات به لیست کلمات خود انتخاب کنید. برای مشاهده لیست کلمات خود، **واژگان من** را انتخاب کنید.

- برای مشاهده تاریخچه کلماتی که جستجو کرده اید، **تاریخچه** را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

۱. در حالت «فهرست»، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲. برای انجام عملیات های ریاضی ساده از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

تبدیل ارزها یا واحدهای اندازه گیری

۱. در حالت «فهرست»، **مبدل** ← یک نوع تبدیل را انتخاب کنید.

۲. ارزها یا اندازه ها و واحدهای اندازه گیری را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

تنظیم تایمر شمارش معکوس

۱. در حالت «فهرست»، زمان سنج را انتخاب کنید.
۲. مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.
۳. برای شروع شمارش معکوس، شروع را انتخاب کنید.
۴. وقتی زمان تایمر پایان یافت، نوار لغزنده را برای توقف هشدار به طرف توقف بکشید.

استفاده از کرنومتر

۱. در حالت «فهرست»، کرنومتر را انتخاب کنید.
۲. برای شروع کرنومتر، شروع را انتخاب کنید.
۳. ثبت را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.
۴. وقتی کارتان تمام شد، توقف را انتخاب کنید.
۵. تنظیم مجدد را برای پاک کردن زمان های ثبت شده فشار دهید.

ایجاد کارهای جدید

۱. در حالت «فهرست»، کار را انتخاب کنید.
۲. ایجاد کار را انتخاب کنید.
۳. جزئیات کار را وارد کنید.
۴. ثبت را انتخاب کنید.

ایجاد یادداشت های جدید

۱. در حالت «فهرست»، یادداشت را انتخاب کنید.
۲. ایجاد یادداشت را انتخاب کنید.
۳. متن یادداشت خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.

مدیریت تقویم خود

یاد بگیرید نمای تقویم را تغییر دهید و رویداد ایجاد کنید.

تغییر نمای تقویم

۱. در حالت «فهرست»، تقویم را انتخاب کنید.
۲. بیشتر ← مشاهده براساس روز یا مشاهده براساس هفته را انتخاب کنید.

ایجاد رویداد

۱. در حالت «فهرست»، تقویم را انتخاب کنید.
۲. ایجاد رویداد ← یک نوع رویداد را انتخاب کنید.
۳. جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.
۴. ثبت را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادها

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱. در حالت «فهرست»، تقویم را انتخاب کنید.
۲. یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
۳. یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
برای مشاهده همه رویدادهای ثبت شده،
۱. در حالت «فهرست»، تقویم را انتخاب کنید.
۲. فهرست رویداد ← یک نوع رویداد را انتخاب کنید.
۳. یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

عیب یابی

در صورتی که با تلفن همراه خود مشکلی دارید، پیش از تماس با سرویسکاران، این روش های عیب یابی را امتحان کنید.

این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:	رمز
سیم کارت کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط سرویس دهنده خود را وارد کنید.	PUK
وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.	PIN2

وقتی تلفن خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:	رمز
وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای تلفن را وارد کنید.	کلمه عبور
هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از منوی قفل پین غیرفعال کنید.	PIN

دستگاه از شما می خواهد که سیم کارت را وارد کنید.

اطمینان حاصل نمایید که سیم کارت درست نصب شده است.

تلفن شما "سرویس در دسترس نیست" یا "خطا در شبکه" را نمایش می دهد.

• وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

• بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی گزینه ها دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

شماره ای وارد کرده اید، اما تماس شماره گیری نمی شود.

• مطمئن شوید که کلید تماس را فشار داده اید: [⏏].

• مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.

• مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس گیرنده دیگری نمی تواند به شما دسترسی داشته باشد.

• مطمئن شوید که تلفن شما روشن است.

• مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.

• مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس گیرنده دیگری نمی تواند صدای صحبت شما را بشنود.

• مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.

• مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.

• اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شود که اتصال آن درست است.

تلفن بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند.

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید.

کیفیت صدای تماس پایین است.

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی تلفن را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

مخاطبی را برای تماس انتخاب کرده اید، اما تماس شماره گیری نمی شود.

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا بعضی اوقات تلفن خودبخود خاموش می شود.

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید.

تلفن شما داغ کرده است.

- هنگام استفاده از برنامه هایی که به باتری بیشتری نیاز دارند، ممکن است تلفن شما گرم شود.
- این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد تلفن همراه شما داشته باشد.